



Alarm Signal:	<b>One (1) light and sound signal</b> every 15 seconds for 5 minutes.
Indicates:	The cooker guard warns that the timer is in the last 5 minutes.
Action:	Push the button to reset timer.
Alarm Signal:	<b>Two (2) light and sound signals</b> every 5 minutes.
Indicates:	Battery change is needed.
Action:	Replace the batteries. Note! Ensure that new batteries are available (3 x AA). See user manual for details.
Alarm Signal:	<b>Two (2) light and sound signals</b> and stove switches off 10 minutes after use.
Indicates:	Battery change is needed.
Action:	Replace the batteries. Note! Ensure that new batteries are available (3 x AA). See user manual for details.
Alarm Signal:	<b>Three (3) light and sound signals</b> every 5 seconds and a fixed red light between the signals.
Indicates:	Over heating.
Action:	Lower the temperature or press the button to temporarily approve too high temperature.
Alarm Signal:	<b>Three (3) light and sound signals</b> every 30 seconds.
Indicates:	Still over heating after shutdown.
Action:	Lower the temperature or press the button.
Alarm Signal:	<b>Five (5) light and sound signals</b> during 5 seconds.
Indicates:	The sensor is not in its bracket.
Action:	Place the sensor back into mounting bracket and press the button.
<b>NO RESPONSE</b>	
Indicates:	No Power.
Action:	Push button. Note! If this doesn't work, try to replace the batteries (3 x AA).


**EMERGENCY MODE**

In case of problems with the stove that you cannot solve, you can activate emergency mode which provides power to the stove for 12 hours (repeatable for 12 new hours). **NB All security features are disabled during this period. Take the time to contact an electrician to fix the problem.**

To enable emergency mode:  
Switch the main fuse for the stove in the fuse box  
off/on 3 times with at least 1 second gap within 10 seconds.

**Temporary extended user time**

Push button for 10 seconds to get extended operating time (two beeps).  
Push button for 10 seconds again to get normal operating time (one beep).  
See user manual for details.

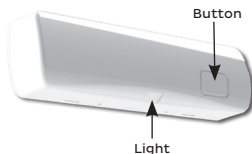



Alarmsignal:	<b>Ett (1) lys- og lydsignal</b> hvert 15. sekund i 5 minutter.
Årsak:	Komfyrvakten varsler at timeren er inne i de siste 5 minuttene.
Tiltak:	Trykk på knappen for å starte timeren på nytt.
Alarmsignal:	<b>To (2) lys- og lydsignal</b> hvert 5. minutt.
Årsak:	Batteribytte er nødvendig.
Tiltak:	Bytt batteriene. OBS! Påse at du har nye batterier tilgjengelig først (3 stk AA). Se bruksanvisning for detaljer.
Alarmsignal:	<b>To (2) lys- og lydsignal</b> og komfyr kobler ut 10 min etter bruk.
Årsak:	Batteribytte er nødvendig.
Tiltak:	Bytt batteriene. OBS! Påse at du har nye batterier tilgjengelig først (3 stk AA). Se bruksanvisning for detaljer.
Alarmsignal:	<b>Tre (3) lys- og lydsignal</b> hvert 5. sekund og fast rødt lys mellom signalene.
Årsak:	Overtemperatur.
Tiltak:	Senk temperaturen, eller trykk på knappen for å midlertidig godkjenne for høy temperatur.
Alarmsignal:	<b>Tre (3) lys- og lydsignal</b> hvert 30. sekund.
Årsak:	Fortsatt overtemperatur etter utkobling.
Tiltak:	Senk temperaturen, eller trykk på knappen.
Alarmsignal:	<b>Fem (5) lys- og lydsignal</b> i løpet av 5 sekunder.
Årsaker:	Tamperfunksjon detekterer at sensor er fjernet fra festet.
Tiltak:	Sett sensor tilbake i festet og trykk på knappen.
<b>INGEN RESPONS</b>	
Årsak:	Ikke strøm på komfyren.
Tiltak:	Trykk på knappen. OBS! Dersom dette ikke virker, prøv å bytt batterier (3 stk AA).

#### NØDMODUS

Ved problemer med komfyrvakten som du ikke kan løse, kan du aktivere nødmodus som gir strøm til komfyren i 12 timer (kan gjenstas igjen for 12 nye timer). **OBS! Alle sikkerhetsfunksjoner er deaktivert i denne perioden. Bruk tiden til å kontakte en elektriker for å løse problemet.**

For å aktivere nødmodus:

Slå av og på sikringen til komfyren 3 ganger med minst 1 sekunds mellomrom i løpet av 10 sekunder.

#### Midlertidig forlenget brukstid

Timeren (nedtellingsuret) kan midlertidig forlenges ved å trykke inn knappen i 10 sekunder (2 pip). Hold inn knapp nye 10 sekunder for normal brukstid (1 pip). Se bruksanvisning for detaljer.

